

静止画、動画の再生方法




Still(静止画)


ビデオ(動画)



保存画像一覧

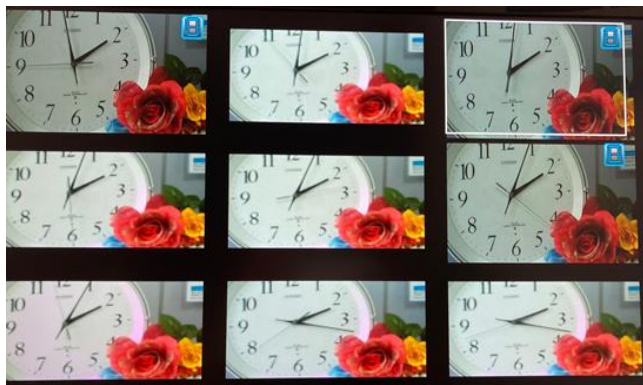

選択 OK

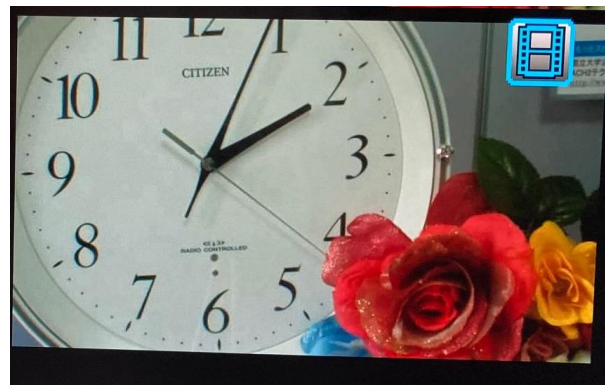

← 選択後




OK 再生開始

戻る



 写真

画像を消去する場合



プレイバック



選択 OK



MENU



消去/保存

ライブに復帰する場合は MENU → カメラ(写真)マークをクリックします。

以上